

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 30/07/2014 - Esc.1707

Fiat Bravo , Lancia Delta

Версия: 1.6 Mjet Euro5+ 105CV, 115CV e 120CV

0500 0 000 AA

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР
Правила подключения прибора wiTECHPLUS к автомобилю –
Информация для сети

00

04.14

РАБОТЫ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

Для того, чтобы избежать серьезных повреждений на блоке управления двигателем для двигателей 1.6 Mjet Euro5+ 105CV, 115CV и 120CV при использовании диагностического прибора wiTECHPLUS настоятельно необходимо выполнять его подключение с


соблюдением порядка, описанного в операционном цикле, приведенном ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Диагностический прибор wiTECHPLUS предусматривает 3 типа подсоединений между ПК (А – Рис. 1) и VCI Pod (В): с помощью Bluetooth (1), с помощью кабеля USB (2) либо с помощью кабеля LAN (3).

В зависимости от типа используемого подсоединения тщательно придерживайтесь соответствующего порядка, приведенного ниже.

Рис. 1

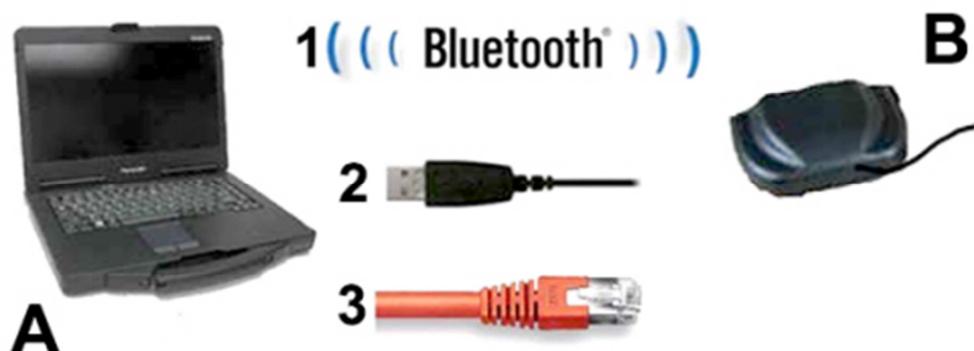

А – портативный ПК

В – VCI Pod

1 – Подсоединение с помощью Bluetooth.

2 – Подсоединение с помощью кабеля USB

3 – Подсоединение с помощью кабеля LAN

ПОДСОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH

1. Убедиться, что автомобиль выключен, и ключ стоит на OFF минимум 60 секунд.
2. Подсоединить VCI Pod (В – Рис. 2) к диагностическому разъему автомобиля.
3. Выждать, чтобы VCI Pod закончил подготовительный цикл и загорелся индикатор КРАСНОГО цвета (1 – Рис. 2) на VCI Pod (В).
4. Выждать 60 секунд.
5. Перевести ключ в положение MAR.
6. Начать диагностику.


ПОДСОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ USB ИЛИ LAN

1. Убедиться, что автомобиль выключен, и ключ стоит на OFF минимум 60 секунд.
2. Включить wiTECHPLUS.
3. Подсоединить VCI Pod (В – Рис. 2) к ПК с помощью кабеля USB или LAN.
4. Выждать, чтобы VCI Pod высветился на wiTECHPLUS (портативный ПК).

5. Подсоединить VCI Pod к диагностическому разъему автомобиля, не отсоединяя его от ПК.

6. Сразу же войти в диагностику через USB или LAN (иконка USB или LAN на ПК), до того, как загорится индикатор КРАСНОГО цвета (1 – Рис. 2) на VCI Pod (B).

Рис. 2

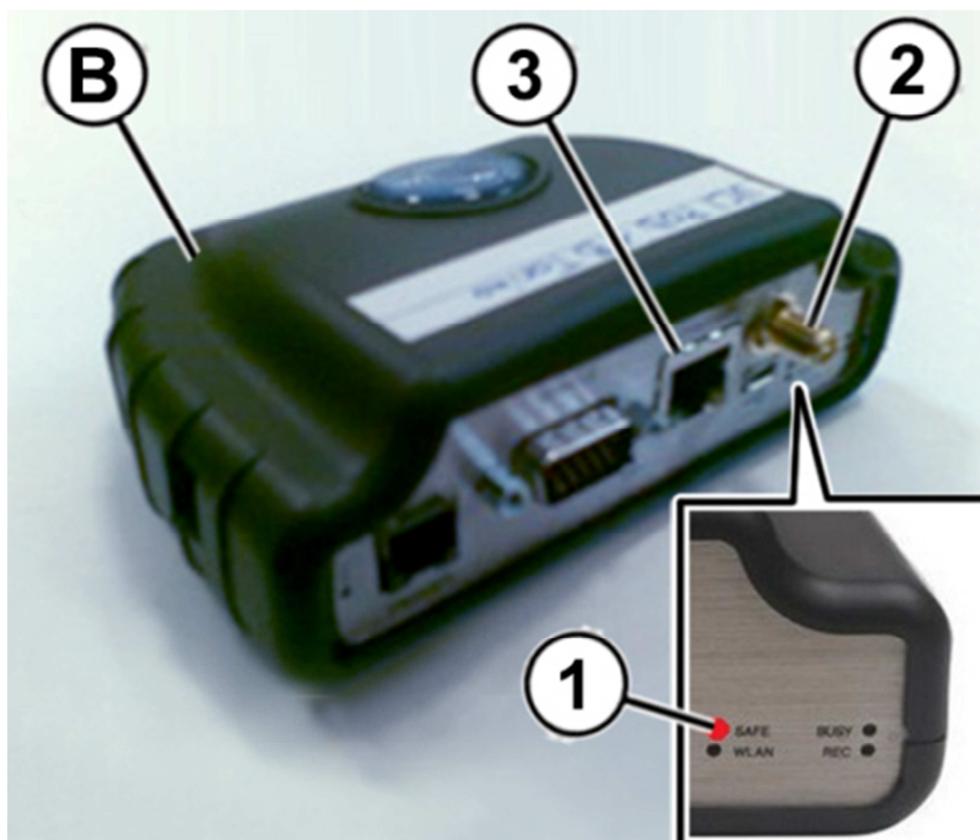

В VCI Pod

1 – Индикатор красного цвета.

2 – Разъем для подсоединения кабеля USB

3 – Разъем для подсоединения кабеля LAN